



## Betjeningsvejledning til Popcornmaskine

### FØR

Øverst på popcornmaskinen sidder enten to eller tre knapper.



**Er den lejede popcornmaskine med to knapper:** Et tryk på højre knap tænder varmen i gryden og "piskeriset". Et tryk på venstre knap tænder lys og varmen i bundbakken, for at holde de poppede majs varme og sprøde.

**Er den lejede popcornmaskine med tre knapper:** Et tryk på venstre knap tænder "piskeriset", et tryk på den i midten tænder varmen i gryden og bundpladen, og dermed holder popcornene varme og sprøde, og et tryk på den til højre knap tænder strøm og lys.

### UNDER

Ved opstart tændes alle knapper, vent ca. 5 min til gryden er varm.

Skær en fedtklump på ca. 2,5 x 2,5 cm, og put den i gryden, lad den smelte.

Put derefter 1 dl majs + ½ teske salt i gryden og luk låget.

Efter er par minutter løfter låget sig, og der kommer varme popcorn ud. Når der ikke popper flere majs. Løft låget og tøm gryden ved at udløse håndtaget i højre side. Og begynd forfra.

Hold lågerne lukket under popning for ikke at spilde på gulvet, og gå aldrig fra popcornmaskinen under popning.


### EFTER

Tag stikket ud af kontakten.

Vent til gryden er kold. Tør det værste fedt af med køkkenrulle, inden rengøring påbegyndes.

Følgende udtages til håndafvaskning med sæbevand:

- Bundplade (ligger løst nederst i maskinen)
- Opsamlingsskuffe (kan udtages)
- "Klap" (kan aftages)
- Omrørerdelene i gryden (den kan udtages af pinden, der hænger ned fra loftet, og det hule rør kan trækkes af pinden).
- Låg til gryde (kan tages af som det sidste)

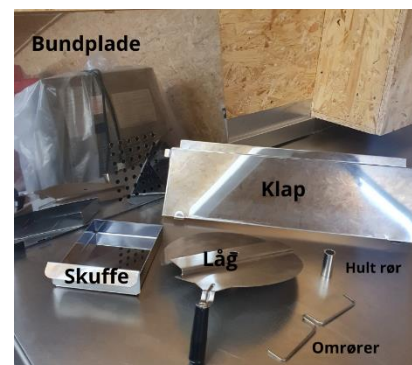

Fjern evt. skaller og korn fra rummet under den udtagelige bund.

Slut af med at vaske alle glasflader af med sæbevand og herefter pudses med glasrens – også indeni.

Gentag eventuelt processen indtil maskinen er **helt ren**.

**Der må ikke bruges metalgenstande eller skuresvampe.**



#### INFO

Vær opmærksom på, at maskinen bliver meget varm flere steder.

**Det er ikke tilladt at håndtere popcornene med plastikting (f.eks. handsker, skeer eller andet) da plastik kan smelte fast på bund og gryde.**

Vores popcornmaskiner kører på almindelig 230V. Strømforbruget er 6 ampere – ca. 1400 watt.

Brug kun det af Kølemanden udleverede popcorn, popcornsalt og fedt i gryden - ingen andre krydderier.

Det er ikke tilladt at sætte tape, herunder bl.a. gaffatape, fast på maskinen, da evt. limrester/ fjernelse af tape kan påføre maskinen skader.

#### VED PROBLEMER

Kontakt da omgående Kølemanden.dk ApS på tlf. 40 17 58 52.

#### **Fejlfinding**

*Omrører i gryden drejer ikke rundt, når popcornmaskinen er tændt - hvad skal jeg gøre?* Prøv i første omgang at genstarte popcornmaskinen – hjælper dette ikke kontakt da Kølemanden.

*Der er ikke lys i popcornmaskinen, når jeg trykker på knappen for lys - hvad skal jeg gøre?* Pæren kan være sprunget, men det forhindrer ikke i brug af popcornmaskinen.

*De poppede popcorn holder ikke varmen i popcornsbeholderen efter popning - hvad skal jeg gøre?* Varmelegemet kan være sprunget i bunden af popcornmaskinen (under stålpladen). Kontakt Kølemanden.

#### **Spørgsmål**

*Bliver popcornene hurtigt kedelige?* Nej, man kan sagtens lave popcorn før gæsterne kommer. Men man kan også lave dem imens man serverer for sine gæster. Det er også lidt underholdende at se til, mens popcornene popper.

*Kan de poppede corn bruges dagen efter?* Ja, hvis de poppede corn opbevares i en lukket plastikpose, kan de sagtens spises et par dage efter. Dog er de aldrig lige så sprøde som, når de lige er poppede.

*Jeg har egen popcornfedt og salt - må jeg bruge det?* Nej, brug kun det af Kølemanden udleverede popcorn, popcornsalt og fedt i gryden - ingen andre krydderier eller anden slags salt.

**MÅ IKKE LØFTES MED LÅGERNE IND AD MOD KROPPEN**