



Betjeningsvejledning til Hoppeborgen

FØR

Hoppeborgen skal placeres fri for buske, husmure, ledninger, tage etc. ellers slides på presenningen ved brug.

Find en plan flade at brede underlaget (presenning) ud på. Selv om der er tale om fliser/ asfalt, skal underlaget stadig bredes ud.

Hoppeborgen foldes ud ovenpå underlaget.

Sikre at evt. forankringspløkker ikke sidder for stramt ved oppustning, men min. 10 grader vinkel væk fra hoppepuden, max 25 mm må være over jorden.

Blæser påsættes hoppeborgen og tilsluttes tillige elnettet.

Hoppeborgen blæses op. Det tager ca. 2 minutter.

Tjek at evt. forankringspløkker ikke har rykket sig under oppustning.

Er der tvivl om hoppeborgen er pustet korrekt op – kan en person på ca. 85 kg. stille sig midt på siddepuden uden at synke ned i puden.

Der må ikke hoppes før alle dele er fuldt oppustet.

UNDER

Der skal føres tilsyn, og den ansvarlige skal være min. 18 år og ædru. En opsynsperson skal eksempelvis sikre:

- På- og afstigning i god ro og orden.
- Antallet af brugere overholdes i forhold til alder og antal.
- Sikre god leg.
- Sko fjernes.
- Ingen skarpe genstande.
- Evt. sørge for briller fjernes.
- Sikre ingen mad og drikkevarer.
- Sikre frie adgangsveje.
- Sikre ingen klatring.
- Sikre ingen vilde lege til skade for andre og saltemotaler.

Sørg for opsyn med blæseren med jævne mellemrum, som holder hoppeborgen oppustet under legen.

Tjek jævnligt, at hoppeborgen, under brugen, fortsat er korrekt forankret, efter opsætning.



I tilfælde af regn eller blæst skal al leg på hoppeborgen indstilles, og oppustet udstyr skal pakkes sammen og foldes, så mest muligt ligger med bagsiden opad.

Hvis blæseren går i stykker skal alle forlade hoppeborgen. Bedst mulig måde at forlade hoppeborgen er kravlende på hænder og knæ.

EFTER

Hoppeborgen fejes ned med blød kost i oppustet tilstand. Synligt skidt fjernes med fugtig klud. Ingen skrappe rengøringsmidler.

Forankring fjernes.

Hoppeborgen tømmes for luft. Sikre, at væggene falder indad. Man kan forsøge at "gå" restluft ud. HUSK UDEN SKO.

Lad hoppeborgen stå med åbne udluftningshuller i ca. 1 time.


Blæser frakobles og pakkes sammen.

Hoppeborg pakkes sammen i tør tilstand.

Forankring pakkes sammen.

DER MÅ IKKE HOPPES UNDER NEDTAGNING.

INFO

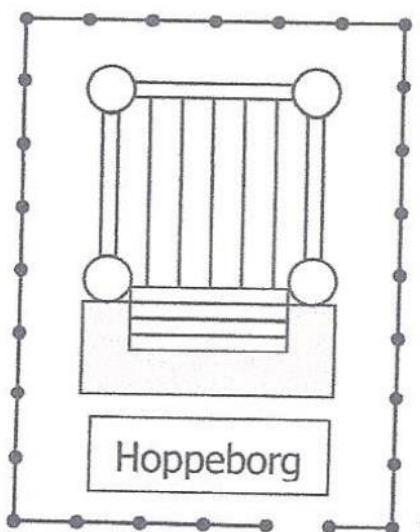

Der må ikke opstilles hegn tættere på hoppepuden end 1,8 meter fra lukkede sider og 3,5 meter fra åbne sider.

Ved opstilling af hegn omkring hoppepuden skal der være en åbning på minimum 1 meters bredde.

Kapacitet:



Beregnet til max. 9-18 antal brugere, afhængigt af højden.

- Børn med en højde < 1,0 m. = 18 personer.
- Børn med en højde < 1,2 m. = 14 personer.
- Børn med en højde < 1,5 m. = 11 personer.
- Personer med en højde > 1,5 m. = 9 personer.
- Børn under 3 år – kun i følge med voksen.

Det er vigtigt, at det oplyste antal brugere overholdes.

VED PROBLEMER

Opstår der skade på hoppeborgen m.m. skal Kølemanden STRAKS kontaktes på tlf. 40 17 58 52.

VED PERSONSKADER

Evakuere hoppepuden, helst kravlende.

Sikre at de tilskadekommande modtager førstehjælp af en kompetent person, hvis nødvendigt kørt/sørget for kørsel til sygehus.

Nedskriv ulykkesforløbet nøjagtigt.

Hold Kølemanden orienteret på tlf. 40 17 58 52.