



Betjeningsvejledning til WC-vogn m/tank

TILKOBLING TIL BIL:

Bak hen til vognen og placer kuglekoblingen på trækkuglen. Pres håndtaget ned igen og kontroller, at det sidder korrekt. Dette kan kontrolleres ved at løfte i vognens trækvange. Visse typer kuglekoblinger er udstyret med en rød/grøn indikator, der markerer, om vognen er korrekt tilkoblet.

Sørg for sikkerhedswire er fastgjort til bilen, og sæt elstikket i bilens stikdåse. Kontroller, at lysene virker.

Skru næsehjulet op og løsn håndbremsen på wc-vognen. Næsehjul må ikke være nede under kørsel.

Dobbelttjek, at elkablet og sikkerhedswiren ikke rører jorden, inden du kører.

KØRSEL MED WC-VOGNEN:

Luk og lås vinduer og døre. Fastgør evt. løst inventar og placer tunge ting over akslen for bedst mulig vægtfordeling.

Der må ikke være personer i vognen under kørsel.

Kør med omtanke, da du har fuld vandtank den ene vej, og fuld spildevandstank den anden vej.

OPSTILLING AF WC-VOGNEN:

Træk håndbremsen og sænk næsehjulet. Frakobel sikkerhedswire og elstikket til bilen. Frigør fra bilen.

Skru med det medfølgende håndsving støtteben ned, så vognen står vandret – støttebenene skal stå min. 45 grader. Ved blødt terræn læg plader under støttebenene / Skråner terrænet placer kiler foran eller bagved. Kiler kan udlånes ved behov.

Skru næsehjulet op og løsn håndbremsen. Vær opmærksom på, at håndbremsen max må være trukket i 3 dage, ellers risikerer du, at bremsebakkerne sætter sig fast.

Påsæt udlånt trailerlås på trække.



Tjek gulvene i kabinerne for vandspild, når toiletvognen er stillet klar. Husk INGEN indtræden i vognen, uden den er sikret med støtteben. OPSTILLES FRI FOR TRÆER OG GRENE.

EVT. TILSLUTNING TIL EL:


Det medfølgende ca. 25 meter lange elkabel isættes i almindelig 230 volts stikkontakt. Hvis pågældende wc-vogn er udstyret med teknikrum eller stålkasse foran, vil elkablet være at finde her. Teknikrummet tilgås med samme nøgle som til toiletterne. Lågen skal have et lille skub ind ad, når nøglen drejes for at åbne. Stålkassen tilgås med separat nøgle. Stikkontakter må maksimalt belastes med 2200 W.



Det er ikke tilladt at sætte tape, herunder bl.a. gaffatape, fast på vognen / i kabinerne, da evt. limrester/ fjernelse af tape kan påføre vognen skader.

BRUG:

Drik ikke fra vandhanen, da det er tilført bakteriedræbende kemi, dog uden at være til hinder for almindelig håndvask.

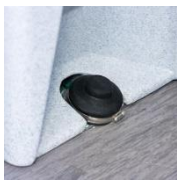

Brug håndvasken ved at træde på fodpumpen. Det brugte vand løber videre til spildevandstanken.



Pump med håndtaget ved siden af toilettet for at skylle toilettet efter med vand, når du har været på wc.



Evt. efterfyld vandtanken én gang under lejeforholdet. Dette gøres ved at dreje låsen (trekant) og presse låget ind. Denne låge skal holdes aflåst under lejen. Tanken kan indeholde ca. 65 liter pr. vandtank.

Smid ikke bind eller lignende i toiletter, da det tilstopper spildevandstanken. Konstateres der genstande (etc. snustamponer, hygiejnebind, vådservietter) i wc-vognens tank eller wc-vognens håndvasketanke under tømning, som ikke burde være endt der i første omgang, vil der blive opkrævet et rensningsgebyr på kr. 1.000 ex. moms.

OBS!
PUT IKKE NOGET I DETTE TOILET
MEDMINDRE DU HAR SPIST DET FØRST
"TOILETPAPIR OK, MEN INGEN HYGIEJNEBIND,
TAMPONER, VÅDSERVIETTER, SNUS ETC."

Skyl hellere en gang for meget end en gang for lidt. Vær dog obs. på at overdrevet brug af vand nedsætter toiletbesøgsantallet.

Ved rengøring - brug aldrig skuremidler eller stærke rensesvæsker. Anvend kun almindelig mild sæbeopløsning ved rengøring.

EVT. FRAKOBLING AF EL:

Elkablet udtages af stikkontakten, oprulles pænt og placeres i enten teknikrum eller stålkasse.



AFKOBLING AF BIL:

Tag el-stikket ud og anbring det i holderen. Husk altid at hive i stikket og ikke i ledningen når strømstikket afmonteres.

Tag sikkerhedswiren af.

Traileren kobles af bilens anhængertræk: Næsehjulet udløses og sænkes så det rammer jorden. Hæv langsomt næsehjulet op, mens håndtaget udløses.

Så vidt muligt returnering af trailer samme sted som ved afhentning.

SIKRING MOD FROST & VINTERBRUG:

I perioder med frost skal vognen være tilsluttet 230V for frostsikring ved brug af radiatorer i toiletrummen.

Dæk ikke varmekilder til på grund af brandfare.

VED PROBLEMER:

Kontakt da omgående Kølemanden på tlf. 40 17 58 52.

SPØRGSMÅL:

Vandtanken er rendt tom for vand - må jeg fylde den igen?

Ja, da der kan være 65 L vand i håndvasktanken og 150 L vand i spildevandstankene, må man gerne genfylde vandtankene én gang. Genfyld max. én gang pr. håndvasktank, ellers flyder spildevandstankene over. Sker dette vil der blive opkrævet et ekstraordinært rengøringsgebyr på kr. 500,00 + moms.

Jeg kan ikke komme ind det teknikrum, der er bag på toiletvognen, hvad gør jeg?

Lågen skal have et lille tryk indad, når nøglen drejes, dermed burde du kunne komme ind i teknikrummet. Du skal bruge nøglen fra toilet dørene.

Baglygterne på traileren blinker hele tiden, da den blev koblet på min bil - Er traileren i stykker?

Nej traileren er ikke i stykker. Du har formodentlig en nyere bil som reagerer med den lånte trailers LED-lys. Bilen reagerer således på fejlagtige funktionsforbindelser grundet den lavere spænding.

Der skal, som oplyst, en adapter mellem traileren og din bil for at normalisere forbindelsen mellem bil og trailer. En LED adapter kan f.eks. købes i Biltema. Det kan ikke forventes, at Kølemanden stiller denne adapter til rådighed.

Der er slet ikke lys på traileren, når el-stik er påsat mellem bil og trailer – er vognen i stykker?

Er din bil en el-bil? Prøv da at tænde for lyset for bilen. Hvis lyset automatisk slukkes i dagslys på din bil, er det ikke sikkert, at bilen har opdaget, at der er blevet tilkoblet en trailer, og dermed ikke tænder for lyset.

Ellers kan der være, at det er en sikring, der er sprunget på din bil. Vores trailere bliver altid tjekket efter både før og efter en udlejning, så alt er i orden inden næste leje.

Fodpumpen på håndvasken kommer ikke op igen efter tryk - og meget lidt vand kommer ud af vandhanen - hvad er der galt?

Der er måske nogle gæster, der har kommet papir ind i aquahullet, som har sat sig fast indvendigt i fodpumpen. Hele håndvasken skal nu udtages af wc-vognen og gennemskylles. Dette skal foretages af Kølemanden efter endt leje. Selve wc'et kan dog formodentligt fortsat benyttes.

Konstateres der papir i håndvasketanken kan der ikke forventes reduktion i leje eller depositum retur.